SAMSUNG

HW-J450

使用说明书

Wireless Audio - Soundbar

无穷想象 无限可能

感谢您选购三星产品。

欲享受更加全面的服务，请到以下网站注册您的产品:

www.samsung.com/register

保留备用

特性

TV SoundConnect

电视声音连接可让您通过蓝牙连接从 Soundbar 收听来自电视机的声音，并可让您控制该声音。

HDMI

HDMI 同时传输视频和音频信号并提供一个清晰的画面。
本机还配备 ARC 功能，您仅需通过使用 HDMI 线，即能从 Soundbar 中收听到来自电视机的声音。仅当连接符合 ARC 的电视机时，此功能才可用。

环绕立体声

环绕立体声功能增加聆听体验的深度和空间感。

无线重低音音箱

三星的无线模块不需要在主机与重低音音箱之间连接缆线。
重低音音箱内置无线模块与主机通信。

特殊音效模式

您可以根据要欣赏的内容类型选择不同的音效模式 - STANDARD（标准）（原始声音）/ MUSIC（音乐）/ VOICE（语音）/ SPORTS（体育）/ CINEMA（影院）/ NIGHT MODE（夜间模式） 。

多功能遥控器

您可以按附送的遥控器上的按键，控制各种操作。

USB HOST 支持

使用 Soundbar 的 USB HOST 功能，您可以连接外部 USB 存储设备，如 MP3 播放器，USB 闪存等。

蓝牙功能

您可以使用蓝牙设备连接到 Soundbar 欣赏高品质立体声，而所有一切均无需连线！

许可

根据 Dolby Laboratories 的许可证而制造。Dolby 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

有关 DTS 专利，请参阅 http://patents.dts.com。根据 DTS Licensing Limited 的许可证而制造。DTS、符号 & DTS 和符号一起是 DTS, Inc. 的注册商标，而 DTS 2.0 Channel 是 DTS, Inc. 的商标。© DTS, Inc.版权所有。

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

安全信息

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管 。

安全警告

为防止电击，请勿打开背板。

本机内部无使用者可以自行维修的零件。如需维修，请由专门的服务人员进行维修。

<table>
<tr><td rowspan="2">
注意
为防止电击，
请勿打开
 </td><td> </td><td>这个闪电标志是提醒使用者注意，本机内部带有足以造成电击伤害的电压。</td></tr>
<tr><td> </td><td>这个惊叹号标志是提醒使用者注意随本产品所附的重要说明。</td></tr>
</table>

警告：请勿将本机暴露在雨中或潮湿场所，以免火灾或电击。

注意：为防止触电，请将宽片插头完全插入匹配的宽插槽。

- 本设备应始终连接到带有保护地线连接的交流电插座。
- 设备与主机断开连接时，必须将插头从主机插孔上拔出，否则容易造成漏电。

注意

- 请勿将水滴落或喷洒在设备上，不得在设备上放置装有液体的物品，如花瓶。
- 要完全断开设备的电源连接，请从壁装电源插座上拔掉主机插头。因此主机插头应随时保持便于操作。

警告: 为避免危险，请使用以下规格适配器。
以下声明内容为适配器的生产者，电源额定输入输出及安全警示的信息。请根据您所使用的适配器型号，对应查找其准确信息。安全警告可能与您所使用的适配器铭牌上的警告内容略有不同，请按以下内容进行正确操作。
警告: 该设备仅用于信息技术/音视频设备及室内使用。
内有危险电压请不要拆开，请勿将设备暴露在雨中及潮湿的环境中。
请勿将设备暴露在可能接触到液体的场合(滴水, 溅水，例如花瓶下)。

生产者： POWERNET Technologies Crop
生产者地址： 一山电子（沈阳）有限公司
型号：A6024_FPN
输入：1.5 A, 100-240 V ~ 50/60 Hz
输出：2.5 A, 24 V

注意事项

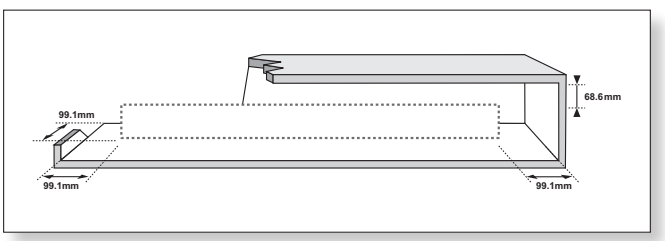

请确保您家中的交流电源符合产品背面标示贴纸上列出的电源要求。
请将产品水平安装在适当的基座（家具）上，并在周边留下足够的通风空间 7~10 厘米。确保通风孔未被堵塞。请勿将本设备放在功放或其它会发热的设备上。本设备可供连续使用。要安全断开设备的电源连接，请从壁装电源插座上拔掉交流电源插头。如果您将长时间不使用本设备，请拔下它的电源插头。

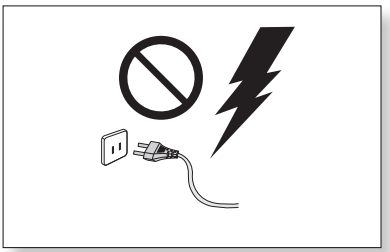

在雷雨天气时，请从壁装电源插座拔下交流电源插头。闪电导致的电压峰值可能会损坏设备。

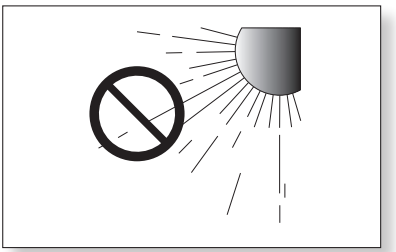

请勿将本设备直接在阳光下暴晒或暴露于其它热源下。
这可能会导致本设备过热或发生故障。

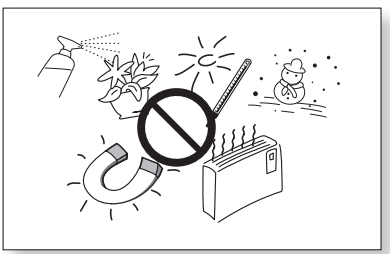

本产品应避免接触潮湿 (如花瓶) 以及过热 (如壁炉) 或者会产生强磁或电场的设备。如果设备发生故障，请从交流电源拔下电源线。
本产品并非供工业使用，而是供个人使用。

如果本产品存放在低温环境中，则可能会出现冷凝现象。如果在冬天将本设备运送到室内，则需要等待大约 2 小时的时间，以便本设备在使用前达到室内温度。

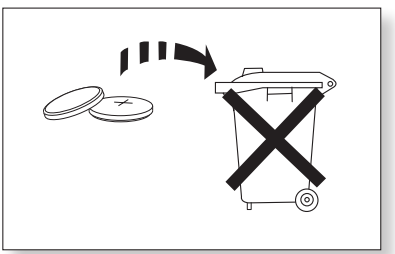

本产品使用的电池含有对环境有害的化学物质。 请勿将电池作为普通生活垃圾弃置。 请勿将电池（电池组或已安装电池）暴露于日晒、火焰等温度过高的地方。 请勿让电池短路、过热或拆解电池。 若更换电池不当，可能会有爆炸的危险。 请仅更换相同或同等类型的电池。

目录

2 特性

3 许可

4 安全信息

4 安全警告

5 注意事项

8 使用入门

8 开始阅读本用户手册之前

9 包装附带内容

10 描述

10 顶部面板/前面板

11 后面板

12 遥控器

12 遥控器按键和功能

15 连接

15 安装壁装支架

16 拆下墙壁安装底座

17 不参考墙壁安装导轨来安装支架

18 连接无线重低音音箱

20 使用 HDMI 线连接外部设备

21 使用光缆（数字）或音频线（模拟）连接外部设备

22 功能

22 输入模式

23 ARC (HDMI OUT)

24 蓝牙

27 使用 SAMSUNG AUDIO REMOTE 应用程序

28 TV SoundConnect

30 USB

31 软件更新

32 故障排除

33 附录

33 规格

- 本使用说明书中的图片和图解仅供参考，可能与实际的产品外观有所不同。
- 如果出现以下任一情况可能会收取管理费
  (a) 您致电请来工程师但产品没有缺陷（即您未能好好阅读本使用说明书）
  (b) 您将设备带到维修中心但产品没有缺陷（即您未能好好阅读本使用说明书）
- 在进行任何工作或登门拜访之前，我们将告知您这类管理费的金额。

使用入门

开始阅读本用户手册之前

阅读使用说明书之前，请确保熟悉以下术语。

► 说明书中使用的图标

图标	术语	定义
	注意	表示功能不起作用或设置可能被取消的情况。
	说明	表示页面上有帮助各项功能操作的提示或说明。

► 安全信息和故障排除

1) 使用本产品之前，请确保熟悉安全信息。（请参阅第 4 页）

2) 如果出现问题，请查阅故障排除。（请参阅第 32 页）

► 版权

版权 2015 © 三星电子有限公司。

版权所有；未经三星电子有限公司事先书面许可，不得复制或复印本使用说明书的部分或全部内容。

包装附带内容

请检查是否提供下面所示的附件。

遥控器/锂电池
(3V: CR2032)

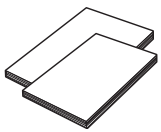

使用说明书/快速指南

（左侧墙壁安装支架: **1**个）

（右侧墙壁安装支架: **1**个）

壁装支架

（支架螺丝 **1: 2**个）

（支架螺丝 **2: 2**个）

墙壁安装导轨

支架螺丝

电源线: **2**个

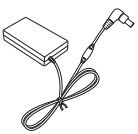

DC 适配器



光缆

USB 线

- 附件的外观可能与上图稍有不同。
- 使用专用的 USB 线将外部 USB 设备连接至本机。

描述

顶部面板/前面板

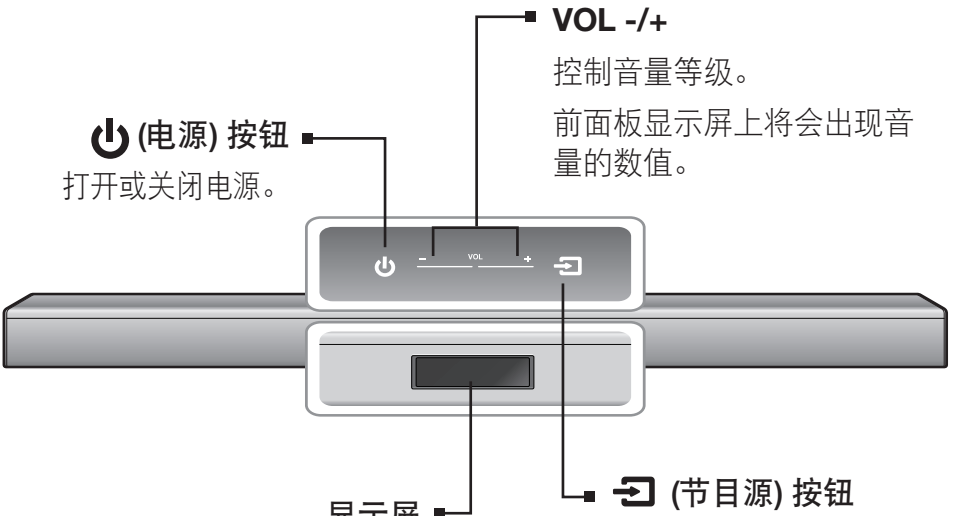

- 打开本设备时，要经过 4 至 5 秒的延迟后才可发出声音。
- 如果只想欣赏来自 Soundbar 的声音，您必须在电视机的 Audio Setup（音频设置）菜单中关闭电视机音箱。请参阅随电视机提供的用户手册。

后面板

HDMI IN

使用 HDMI 线同时输入数字视频和音频信号。当连接受支持的外部设备时使用。

AUX IN

连接到外部设备的模拟输出。

(USB 接口)

连接 USB 设备 (例如 MP3 播放器) 以播放设备中的文件。

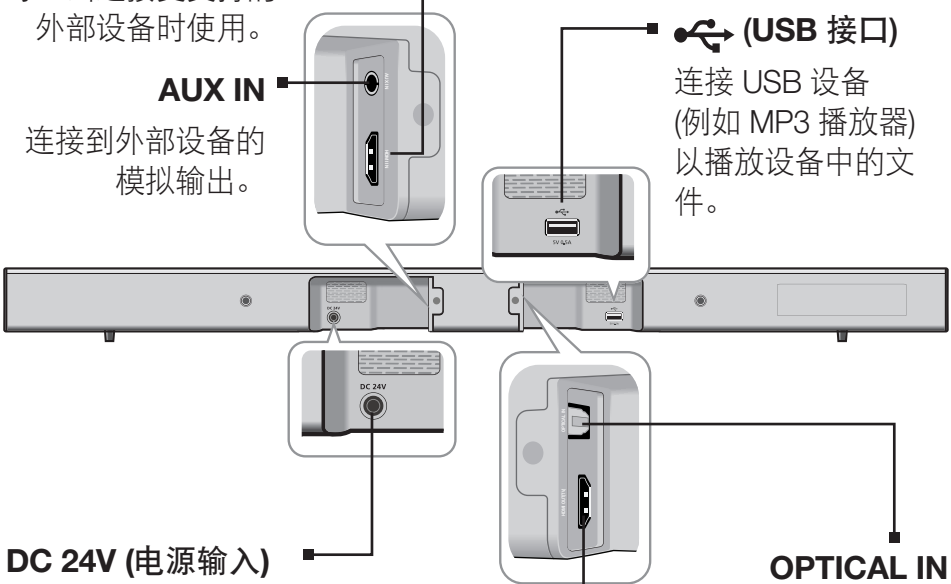

DC 24V (电源输入)

将直流电源适配器连接到电源插孔，然后将交流电源适配器插头连接到壁装电源插座。

OPTICAL IN

连接到外部设备的数字 (光学)输出。

HDMI OUT (TV)

使用 HDMI 线同时输出数字视频和音频信号。

- 将交流电源适配器的电源线与壁装电源插座断开连接时，请拔出插头。切勿拉扯电源线。
- 请先完成组件之间的所有连接，然后再将本设备或其它组件连接到交流电源。

遥控器

遥控器按键和功能

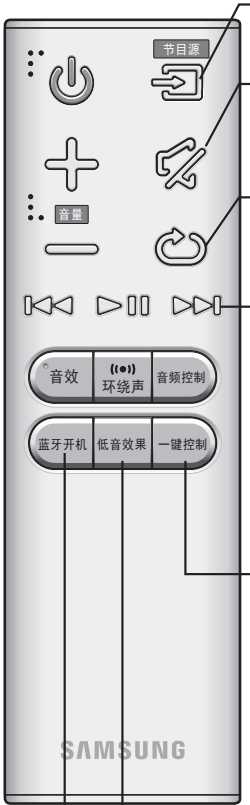

节目源

按此按键选择已连接的 Soundbar 节目源。

静音

您按一个键即可将音量调低到 0。
再次按使声音恢复至上一级音量。

重复

可在播放 USB 驱动器中的音乐期间设置重复功能。

OFF-REPEAT : 取消重复播放。

TRACK-REPEAT : 重复播放一首曲目。

ALL-REPEAT : 重复播放所有曲目。

RANDOM-REPEAT : 重复播放随机歌曲。
（已经播放过的一首曲目可能被再次播放。）

向前跳跃

当正在播放的设备上有两个或以上的文件时，如果您按 ▶▶| 键，将会选择下一个文件。

一键控制

Auto Power Link（自动电源连接）： 通过光学插孔使 **Soundbar** 与连接的光学源同步，以便在您打开电视机时自动打开它。

（Auto Power Link（自动电源连接）： Default OFF（默认关闭）、ON-Anynet+ / OFF-POWER LINK（开启 Anynet+ / 关闭电源连接）或 OFF-Anynet+ / ON-POWER LINK（关闭 Anynet+ / 开启电源连接）。

Anynet+ 功能可让您使用与 Anynet+ 相兼容的三星电视机的遥控器控制 Soundbar。 Soundbar 必须使用 HDMI 线连接到 TV。

* Anynet+：按下 **一键控制** 键以开启或关闭 Anynet+ 功能。

低音效果（*使用 |◀◀,▶▶| 键调节音量。）

您可以控制重低音音箱的音量。

按下 |◀◀,▶▶| 键以增大或减小重低音音箱的音量， 可以选择 SW (-12, -6,-5,-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4,+5,+6)。

蓝牙开机

按遥控器上的 **蓝牙开机** 按钮以打开和关闭 Bluetooth POWER on 功能。

有关详细信息，请参阅第 25 和 29 页。

电源

用于打开和关闭电源。

音量

调节设备的音量。

播放/暂停

按 ►II 键以临时暂停播放文件。
再次按 ►II 键以播放选择的文件。

向后跳跃

如果您正在播放的设备上有多个文件，
当您按 I◄◄ 键时，将会选择上一个文件。

音效

您可以根据自己喜欢的音源类型选择不同的声音模式，即 **STANDARD**（标准）、**MUSIC**（音乐）、**VOICE**（语音）、**SPORTS**（体育）、**CINEMA**（影院）以及 **NIGHT MODE**（夜间模式）。

按遥控器上的 **音效** 键。
如果您想欣赏原始声音请选择 **STANDARD** 模式。

* 夜间模式
此功能可调节并稳定音量，避免频道更换或场景过渡产生的急剧音量变化。

环绕声

按遥控器上的 **环绕声** 按钮可增强声音的深度和空间感。

按遥控器上的 **环绕声**。

每按此键，转换如下 : ON-SURROUND SOUND → OFF-SURROUND SOUND

音频控制（*使用 I◄◄,►►I 键调节音量。）

按下以选择 **TREBLE（高音）**、**BASS（重低音）** 或 **AUDIO SYNC（音频同步）**。然后，使用 I◄◄,►►I 键从 -6 至 +6 调节 TREBLE（高音）、BASS（重低音）的音量。

如果 Soundbar 已连接到数字电视，但视频似乎无法与音频同步，请按下 **音频控制** 键以使音频与视频同步。使用 I◄◄,►►I 键以在 0 毫秒到 300 毫秒之间设置音频延迟。在 USB 模式、TV 模式和 BT 模式下，音频同步功能可能无法使用。

按住 **音频控制** 键约 5 秒钟，以调节每个频段的音量。可以选择 150Hz、300Hz、600Hz、1.2KHz、2.5KHz、5KHz 和 10KHz，并可在 -6 与 +6 之间调节音量。

- Soundbar 是三星的专有名称。
- 使用电视机的遥控器控制电视机。

► 在遥控器中安装电池

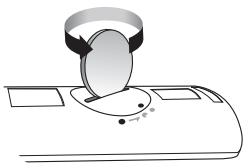

1. 使用合适的硬币逆时针转动遥控器电池盖以将其取下，如上图所示。

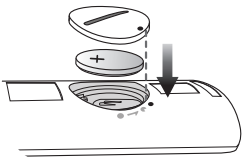

2. 插入 1 节 3V 锂电池。插入电池时，保持正 (+) 极朝上。盖上电池盖，注意对准 '●' 标记，如上图所示。

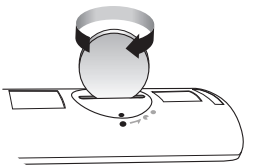

3. 使用合适的硬币顺时针转动遥控器电池盖，直到它固定到位为止。

- 碱性及非碱性锌-二氧化锰电池中汞，镉，铅含量的限制要求
  - 标准: GB/T- 8897.2.-2013
  - 注意：使用前请确认电池正负极。请勿将电池拆卸，焚烧或充电。不同种类电池不可混用。长期不用时，请取出电池。
  - 含汞量: “低汞” 或“无汞”
- 锌-氧化银，锌-空气，锌-二氧化锰扣式电池中汞含量的限制要求
  - 标准: GB/T- 8897.2.-2013
  - 注意：使用前请确认电池正负极。请勿将电池拆卸，焚烧或充电。不同种类电池不可混用。长期不用时，请取出电池。将电池远离儿童，如误吞食，请即刻就医。
  - 含汞量: “无汞” 或“含量≤20 mg/g”

连接

安装壁装支架

您可以使用壁装支架将本设备安装到墙壁上。

► 安装注意事项

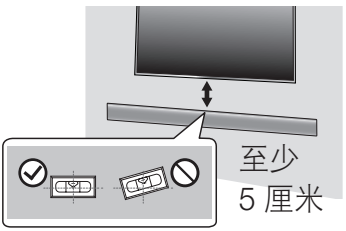

- 只能在垂直的墙壁进行安装。
- 对于安装，请避开温度或湿度高的位置，也不要安装在不能支撑设备重量的墙壁上。
- 检查墙壁的承受力。如果墙壁承受力不足以支撑本机，请加固墙壁或在能够支撑本机重量的其他墙壁上安装本机。
- 购买并使用适合您的墙壁种类（灰泥板、铁板、木板等）的固定螺丝或固定桩。若有可能，请将支撑螺钉钉入到墙壁立柱中。
- 根据要安装 Soundbar 的墙壁类型和厚度购买墙壁安装用螺钉。

  -直径：M5

  -长度：建议 L 35 mm 或更长
- 安装前确保将缆线从本设备连接至外部设备。
- 安装前确保关闭本设备电源或者拔下电源线。否则,可能引起电击。

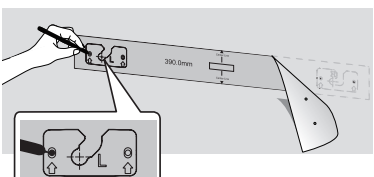

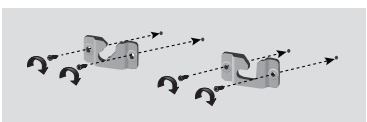

将 Soundbar 与墙壁安装底座配合使用



[将 Soundbar 安装在墙壁上]

1. 将安装导轨放置在墙面上。
   - 安装导轨必须放水平。
   - 如果电视机也是安装在墙壁上，则安装位置必须低于电视机 5 厘米。

2. 用笔标记墙壁上要钉螺丝的位置，然后取下安装导轨。

3. 将墙壁安装底座和螺丝固定到标记的位置。
- 左右底座的开头不相同。

4. 将两枚支架螺丝固定到 Soundbar 机身背面的螺丝孔中，左右各一个。

5. 先将 USB 线插入 Soundbar 背面的插孔中，再将它安装在墙壁上。

6. 将 Soundbar 背面的支架螺丝套入墙壁安装支架的槽中。为了确保安装稳固，必须将支架螺丝一直推到槽的底部为止。

拆下墙壁安装底座

1. 如图中所示，将 Soundbar 向上拉。以使它与墙壁安装底座分离。

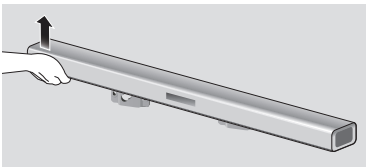

将 Soundbar 与墙壁安装底座配合使用



[从墙壁安装底座中拆下 Soundbar]

- 不要在安装好的设备上挂东西，不要敲击设备，也不要让设备掉到地上。
- 请将设备稳稳地固定在墙壁上，使它不会掉下来。
  如果设备掉下来，可能会导致人员受伤或产品损坏。
- 将设备安装到墙面之后，请不要让小孩拉扯任何连接线，以免设备滑落。
- 为了使墙壁安装效果最好，如果电视机也是安装在墙壁上，请将音箱系统安装在电视机下面至少 5 厘米的位置。
- 为了安全起见，如果您不将设备安装在墙壁上，请将它安装在稳固、平坦的表面，让它轻易不会掉下来。

不参考墙壁安装导轨来安装支架

1. 将“左侧墙壁安装支架”放置在所需的墙壁上，同时使它与地板平行，如上图所示，然后通过它右侧的孔固定螺钉。

2. 将“右侧墙壁安装支架”放置在所需的墙壁上，同时使它与地板平行，如上图所示，然后通过它左侧的孔固定螺钉。

- 如果左/右侧墙壁安装支架要安装在电视机下方，请在步骤 1 和 2 中检查其固定孔的位置，使它们与电视机底部的中心大致对齐。

3. 通过其余的孔固定螺钉。

连接无线重低音音箱

低音炮的链接 ID 在出厂时预置，并且在打开主设备和低音炮时，它们应能自动链接（无线连接）。如果打开主设备和低音炮时，LINK ( ) 指示灯不亮，请按照下面的过程操作设置 ID。

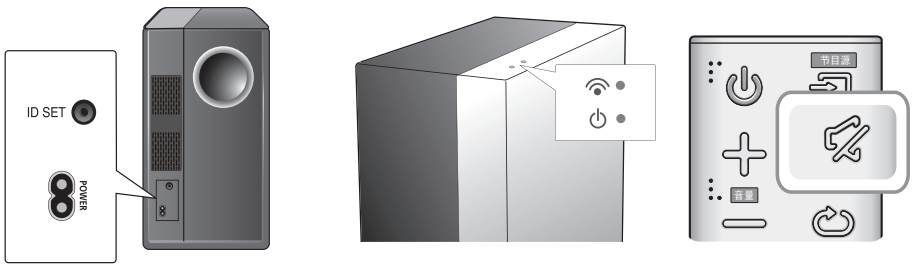

1. 将主机和重低音音箱的电源线插入壁装交流电源插座。
2. 用尖头的小物品按住重低音音箱背部的 **ID SET** 按钮 5 秒钟。
   - STANDBY 指示灯将会熄灭，并且 LINK 指示灯（蓝色 LED）会快速闪烁。
3. 在主设备关闭 （在 STANDBY 模式中） 的情况下，按住遥控器上的 **静音** ( ) 5 秒钟。
4. **ID SET** 消息将会出现在 Soundbar 的显示屏上。
5. 要完成链接，请在低音炮的蓝色 LED 闪烁的情况下，打开主设备的电源。
   - 主设备和低音炮现在应可链接（连接）。
   - 低音炮上的 LINK 指示灯（蓝色 LED）应变成长亮。
   - 如果 LINK 指示灯不是蓝色长亮，则表示链接过程失败。关闭主设备，然后从步骤 2 开始再试一次。
   - 您可以通过选择音效来更好地欣赏无线重低音音箱提供的声音。（请参阅第 13 页）

- 移动或安装产品之前，请确保关闭电源并断开电源线的连接。
- 如果关闭主设备的电源，无线低音炮将处于待机模式，并且上面的 STANDBY LED 会在 Link 指示灯（蓝色 LED）闪烁 30 秒后亮起。
- 如果您在 Soundbar 附近使用的设备会使用与 Soundbar 所用频率相同的频率 (2.4GHz)，干扰可能会导致声音中断。
- 主设备与低音炮之间的无线信号传输距离约为 10 米，但可能会因操作环境而异。如果主机和无线重低音音箱之间有钢筋混凝土墙壁或金属墙壁，则由于无线电波无法穿透金属，导致主机与无线重低音音箱之间可能无法连接。
- 如果主设备不能建立无线连接，请按步骤 1-5 操作，重新设置主设备与无线低音炮之间的连接。

- 无线接收天线内置于无线重低音音箱中。请使本设备远离水源和潮湿的地方。
- 为得到最佳收听效果，请确保无线重低音音箱周围的区域没有任何障碍物。

使用 HDMI 线连接外部设备

HDMI 是用于连接电视机、投影仪、DVD 播放器、Blu-ray 播放器、机顶盒等设备的标准数字接口。

因为 HDMI 可传输最高质量的数字信号，所以您可以享用优质视频和音频 – 与在数字来源中制作时的品质不相上下。

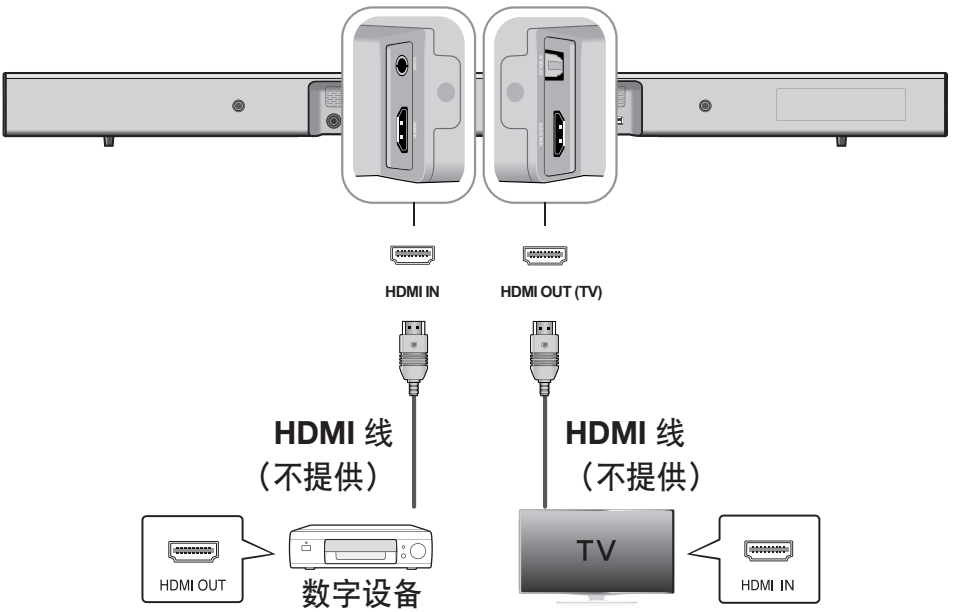

HDMI IN

将 HDMI 线 （不提供） 从产品背面的 **HDMI IN** 插孔连接至数字设备的 HDMI OUT 插孔。

以及，

HDMI OUT (TV)

将 HDMI 线 （不提供） 从产品背面的 **HDMI OUT (TV)** 插孔连接至电视机的 HDMI IN 插孔。

- HDMI 是一个接口，它仅通过一个连接器即可启用视频和音频数据的数字传输。

ARC (HDMI OUT)

ARC 功能允许数字音频通过 **HDMI OUT** (ARC) 端口输出。

仅当 Soundbar 与支持 ARC 功能的电视机相连时，此功能才可用。

- 必须开启 Anynet+。
- 如果 HDMI 线不支持 ARC，此功能不可用。

使用光缆（数字）或音频线（模拟）连接外部设备

本机配有一个光学数字输入插孔和一个音频模拟输入插孔，从而提供了两种方式连接到电视机。

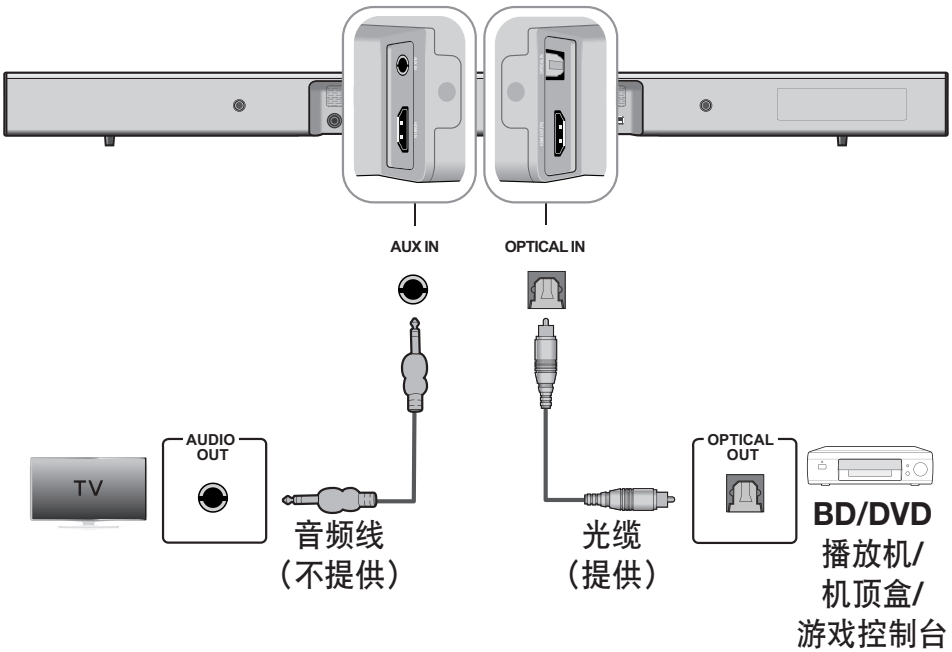

AUX IN

将主设备上的 **AUX IN**（音频）连接到电视机或来源设备的 AUDIO OUT。将功能切换为 **AUX**。

或

OPTICAL IN

将主设备上的 **OPTICAL IN**（音频）连接到电视机或来源设备的 OPTICAL OUT。将功能切换为 **D.IN**。

- 在组件之间的所有连接完成之前，切勿将本产品或电视机的电源线连接到壁装电源插座。
- 移动或安装本产品之前，请确保关闭电源并断开电源线的连接。

功能

输入模式

按主设备顶部面板上的 ( ) 键或遥控器上的 (**节目源**) 键选择所需的模式。

输入模式	显示屏
光学数字输入	**D.IN**
AUX 输入	**AUX**
HDMI 输入	**HDMI**
BLUETOOTH 模式	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
USB 模式	**USB**

下列情形下主设备会自动关闭。

- D.IN/HDMI/BT/TV/USB 模式
  - 如果有 25 分钟没有音频信号。
- AUX 模式
  - 如果 AUX 线断开连接 25 分钟。
  - 在 Auto Power Down On mode（自动掉电开启模式）下，如果连接 AUX 缆线后长达 8 小时没有按键输入。
  - 要将 Auto Power Down 设置为 ON 或 OFF，按住 ▶II 按钮 5 秒钟。OFF/ON-AUTO POWER DOWN 将会出现在显示屏上。

ARC (HDMI OUT)

ARC （音频返回频道） 可将数字音频信号传送至 HDMI OUT (ARC) 端口。

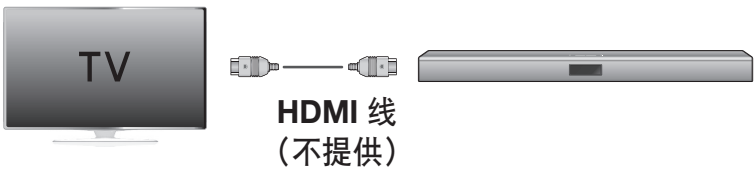

1. 使用 HDMI 线将支持 ARC 的电视机连接至 Soundbar。
2. 打开电视机，然后打开 Soundbar 的 Anynet+。
3. 按主设备顶部面板上的 ( ) 键或遥控器上的 (**节目源**) 键选择 **D.IN** 模式。

- 如果 HDMI 线不支持 ARC 功能，ARC 可能无法正常工作。
- 要关闭 ARC 功能，请关闭 Anynet+。

蓝牙

您可以使用蓝牙设备连接到 Soundbar 欣赏高品质立体声，而所有一切均无需连线！

► 将 Soundbar 连接至蓝牙设备

检查蓝牙设备是否支持蓝牙兼容立体声耳机功能。

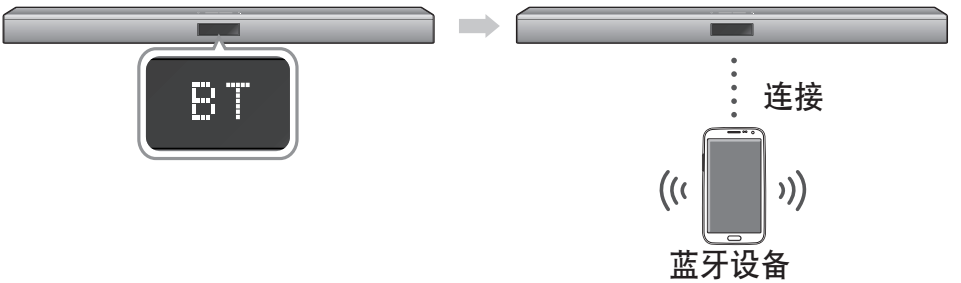

1. 按主设备顶部面板上的 ( ) 键或遥控器上的 (**节目源**) 键选择 **BT** 模式。
   - 您将可在 Soundbar 的前面显示屏上看到 **BT READY**。
2. 在您想要连接的蓝牙设备上选择蓝牙菜单。（请参阅蓝牙设备的用户手册。）
3. 在蓝牙设备上选择立体声耳机菜单。
   - 您将会看到扫描到的设备列表。
4. 从列表中选择 "**[Samsung] Soundbar J-Series**"。
   - 当 Soundbar 连接至蓝牙设备时，它会在前面的显示屏幕上显示 [**蓝牙设备名称**] → **BT**。
   - 设备名称只能以英文显示。如果名称不是英文，将会显示下划线 " _ "。
   - 如果蓝牙设备与 Soundbar 配对失败，请删除蓝牙设备找到的先前的 "**[Samsung] Soundbar J-Series**" 并让蓝牙设备再次搜索 Soundbar。
5. 在连接的设备上播放音乐。
   - 您可以通过 Soundbar 聆听在连接的蓝牙设备上播放的音乐。
   - 在 BT 模式下，Play （播放）/Pause （暂停）/Next （下一首）/Prev （上一首） 功能不可用。
     但是，在支持 AVRCP 的蓝牙设备中，这些功能可用。

- 在连接蓝牙设备时，如果系统要求您提供 PIN 码，请输入 <0000>。
- 一次只能配对一个蓝牙设备。
- 关闭 Soundbar 时，蓝牙连接将会终止。
- 在下列情况下，Soundbar 可能无法正确进行蓝牙搜索或连接：
  - 如果 Soundbar 周围发出强电场。
  - 如果多个蓝牙设备同时与 Soundbar 配对。
  - 如果蓝牙设备已关闭、没有就位或发生故障。
  - 请注意，如微波炉、无线 LAN 适配器、荧光灯和煤气炉之类的设备与蓝牙设备使用相同的频率范围，这可导致电子干扰。
- Soundbar 支持 SBC 数据（44.1kHz、48kHz）。
- 仅连接到支持 A2DP (AV) 功能的蓝牙设备。
- 无法将 Soundbar 连接到仅支持 HF （免提） 功能的蓝牙设备。
- 设备配对成功之后，在 D.IN/AUX/HDMI/USB 模式下，从列表中选择 ""**[Samsung] Soundbar J-Series**"" 将自动切换至 **BT** 模式。

► Bluetooth POWER on (Bluetooth POWER)

当 Bluetooth Power On 功能已打开且 Soundbar 已关闭时，如果先前配对过的蓝牙设备尝试与 Soundbar 配对，Soundbar 将会自动打开。

1. 在 Soundbar 已打开的情况下，按遥控器上的 **蓝牙开机**。

2. ON-Bluetooth POWER 会出现在 Soundbar 的显示屏上。

- 仅当 Soundbar 列出在蓝牙设备的搜索到的设备列表中时才可用。（蓝牙设备和 Soundbar 先前至少必须已配对一次。）
- 仅当 Soundbar 正在显示 [BT READY] 时，它才会出现在蓝牙设备的搜索到的设备列表中。
- 在 TV SoundConnect 模式中，不能使 Soundbar 与另一个蓝牙设备配对。

► 从 Soundbar 断开与蓝牙设备的连接

您可以从 Soundbar 断开蓝牙设备的连接。有关指示信息，请参阅蓝牙设备的用户手册。

- Soundbar 将会断开连接。
- 当 Soundbar 蓝牙设备断开连接后，Soundbar 的前面显示屏上将显示 **BT DISCONNECTED**。

► 从蓝牙设备断开与 Soundbar 的连接

按遥控器上的 (**节目源**)键或产品顶部面板上的 ( ) 按钮以从 **BT** 切换到其他模式或关闭 Soundbar。

- 已连接的蓝牙设备将等待一定的时间以接收来自 Soundbar 的响应，然后终止连接。（断开连接时间可能会视具体的蓝牙设备而不同）

- 在蓝牙连接模式下，如果 Soundbar 与蓝牙设备之间的距离超出 5 米，蓝牙连接将丢失。
- 在就绪状态中保持 25 分钟后，Soundbar 将自动关闭。

有关蓝牙的更多信息

蓝牙是一种技术，它可以使蓝牙兼容设备通过短波无线连接轻松地彼此互联。

- 在下列情况下，蓝牙设备可能会导致躁声或故障，具体视使用情况而定：
  - 身体的一部分接触到蓝牙设备或 Soundbar 的接收/传输系统时。
  - 由于墙壁、角落或办公分区的障碍物导致的电子差异。
  - 由相同频带设备（包括医疗设备、微波炉和无线 LAN） 引起的电子干扰。
- 当 Soundbar 和蓝牙设备彼此靠近放置时进行配对。
- Soundbar 与蓝牙设备之间的距离越远，质量就越差。如果距离超出蓝牙操作范围，则连接会丢失。
- 在接收敏感性较差的区域，蓝牙连接可能无法正常工作。
- 当靠近设备时，蓝牙连接才可用。如果蓝牙设备超出范围，连接将会自动切断。即使在此范围内，声音质量也可能会由于障碍物（如墙壁或门）而下降。
- 此无线设备在其操作期间可能会导致电子干扰。

使用 SAMSUNG AUDIO REMOTE 应用程序

安装 Samsung Audio Remote 应用程序

要通过 Samsung Audio Remote 应用程序使用智能设备控制产品，请访问百度手机助手并下载 Samsung Audio Remote 应用程序。

- 您还可以通过安智市场、91 助手、安卓市场下载 Samsung Audio Remote 应用程序。

访问 Samsung Audio Remote 应用程序

安装 Samsung Audio Remote 应用程序后，请按照应用程序的说明进行操作。

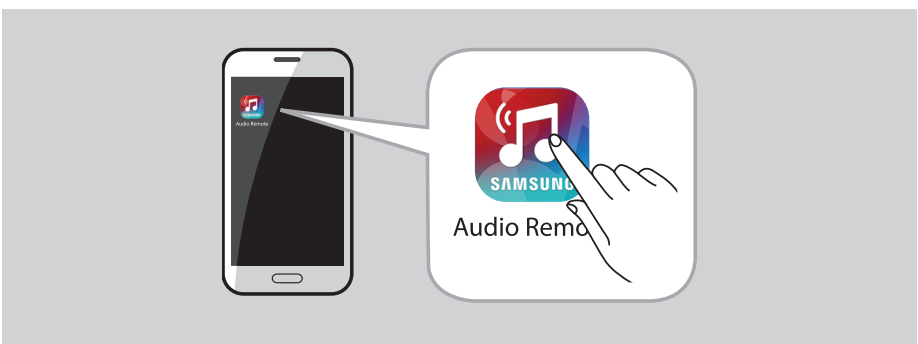

- 此应用程序功能仅适用于运行 Android OS 3.0 或更高版本 Android 的移动电话设备。

TV SOUNDCONNECT

您可以通过连接至支持电视声音连接功能的电视机的 Soundbar 欣赏电视机的声音。

► 将电视机连接至 Soundbar

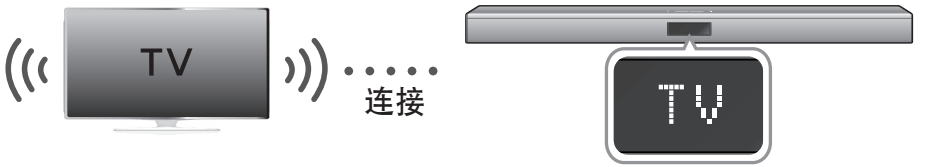

1. 打开电视机和 Soundbar。
   - 打开电视的菜单。
   - 移至“声音”选项卡上的“扬声器设置”。
   - 将“添加新设备”菜单设置为“打开”。
2. 按主设备顶部面板上的 ( ) 键或遥控器上的 (**节目源**) 键选择 **TV** 模式。
3. 在电视机上，将出现一则消息，询问您是否要启用电视声音连接功能。"**[Samsung] Soundbar**" 将显示在电视屏幕上。
4. 使用电视机的遥控器选择 <**Yes**> 以完成连接电视机与 Soundbar。

- 将 Soundbar 的模式从电视机切换为另一种模式会自动终止 TV SoundConnect。
- 要将 Soundbar 连接至另一台电视机，必须终止现有连接。
- 终止与现有电视机的连接，然后按遥控器上的 ►II 键 5 秒钟以连接至其他电视机。

- 从 2012 年起发行的某些三星电视机支持电视声音连接 (SoundShare) 功能。在开始之前，请检查您的电视机是否支持电视声音连接 (SoundShare) 功能。（有关更多详细信息，请参阅电视机的用户手册。）
- 如果您的三星电视机是在 2014 年以前发行的，请检查 SoundShare 设置菜单。
- 如果电视机与 Soundbar 的距离超过 5 米，连接可能不稳定或音频可能断断续续。如果发生这种情况，请重新安放电视机或 Soundbar，使得它们在可操作范围内，然后重新建立 TV SoundConnect 的连接。
- 电视声音连接工作范围:
  - 建议的配对范围：在 50 厘米以内
  - 建议的工作范围：在 5 米以内
- 在 TV SoundConnect 模式中，**Play/Pause** （播放/暂停）、**Next** （下一首）、**Prev** （上一首）键不可用。

► 使用蓝牙电源开启功能

Bluetooth POWER On 功能在将使用 TV SoundConnect 成功地将 Soundbar 连接至蓝牙兼容电视机之后可用。当打开 Bluetooth POWER On 功能时，打开或关闭已连接的电视机会同时打开或关闭 Soundbar。

1. 使用 TV SoundConnect 功能将电视机连接至 Soundbar。

2. 按 Soundbar 遥控器上的 **蓝牙开机** 键。“ON/OFF-BLUETOOTH POWER”会出现在 Soundbar 的显示屏上。
   - ON-BLUETOOTH POWER : 当您打开或关闭电视机时，Soundbar 会随之打开或关闭。
   - OFF-BLUETOOTH POWER： Soundbar 只能在您关闭电视机时关闭。

- 只有从 2013 年起发行的三星电视机支持此功能。

USB

您可以通过 Soundbar 播放位于 USB 存储设备上的音乐文件。

USB 接口

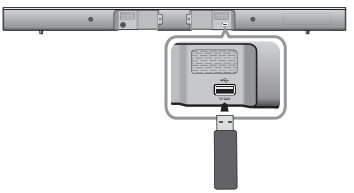

显示屏

1. 将 USB 设备连接至产品的 USB 端口。
2. 按主设备顶部面板上的 (⮆) 键或遥控器上的 ⮆ (**节目源**) 键选择 **USB** 模式。
3. **USB** 将出现在显示屏幕上。
   - Soundbar 与 USB 设备的连接已完成。
   - 如果超过 25 分钟未连接任何 USB 设备，Soundbar 将会自动关闭（自动断电）。

► 连接 USB 设备之前

了解如下内容:

- 如果 USB 设备上文件夹的文件名超过 10 个字符，则该名称不会显示在 Soundbar 的显示屏上。
- 文件格式类型兼容性列表:

格式	编解码器	采样频率	比特率
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1		56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC		128kbps~192kbps
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kbps~64kbps
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	最高支持到 3000kbps
*.ogg	OGG 1.1.0		50kbps~500kbps
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	最高支持到 3000kbps

- 本产品可能与某些类型的 USB 存储媒体不兼容。
- Soundbar 支持 FAT16 和 FAT32 文件系统。
  -不支持 NTFS 文件系统。
- 将 USB 设备直接连接至产品的 USB 端口。否则可能引起 USB 兼容性问题。
- 不能将多个存储设备通过多插槽读卡器连接到本设备，它可能不能正确操作。
- 不支持数码相机 PTP 协议。
- 当 USB 正在传送文件时，不要取下 USB 设备。
- 商业网站中受 DRM 保护的音乐文件(MP3/WMA) 不能播放。
- 不支持外部 HDD 设备。
- 不支持移动电话设备。

软件更新

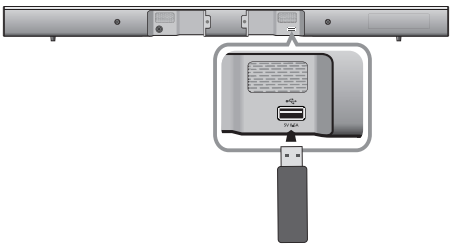

三星以后可能对 Soundbar 系统固件提供更新。

如果提供更新，您可以通过将存储有固件更新的 USB 设备连接至 Soundbar 上的 USB 端口来更新固件。

请注意，如果有多个更新文件，则必须将它们逐个加载到 USB 设备上，然后使用它们更新固件，一次使用一个文件。

请访问 Samsung.com 或者联系三星呼叫中心，以获取关于下载更新文件的更多信息。

- 本产品具有 DUAL BOOT（双启动）功能，如果固件无法更新，可尝试再次更新。
- 将包含固件更新的 USB 设备插入到主设备上的 USB 端口中。
- 如果 USB 存储设备上存储有 Soundbar 支持的音频文件，可能不能正常更新固件。
- 应用更新期间，不要断开电源或取下 USB 设备。固件更新完成后，主设备将会自动关闭。
- 重设后，会将所有设置重设为其出厂默认设置。建议您记下您的设置，以便更新完成后更简便的进行重设。请注意，更新固件还会重设低音炮的连接。如果在重设后未能自动连接至低音炮，请参阅第 18 页。如果固件更新失败，建议您以 FAT16 格式化 USB 设备，然后重试。
- 软件更新完成后，关闭产品，然后按住遥控器上的 (▶II) 按钮超过 5 秒钟。“**INIT**”将会出现在显示屏上，并且设备会关闭。更新便已完成。
- 不要用 NTFS 格式来格式化 USB 驱动器。Soundbar 不支持 NTFS 文件系统。
- 由于生产厂家的不同，某些 USB 设备可能不受支持。

故障排除

在请求支持服务之前，请检查以下内容。

设备无法开机。	
● 电源线是否插入插座中?	➔ 将电源插头连接到插座。

按下按键后，相应的功能不运作。	
● 空气中是否有静电?	➔ 拔下电源插头，然后重新连接。

没有声音。	
● 是否打开了静音功能?	➔ 按静音键取消该功能。
● 音量是否调到最小?	➔ 调高音量。

遥控器不起作用。	
● 电池是否用尽?	➔ 换用新电池。
● 遥控器与主设备之间的距离是否太远?	➔ 向本设备靠近。

电视声音连接（电视机配对）失败。	
● 电视机是否支持电视声音连接?	➔ 在 2012 年后发布的某些三星电视机支持电视声音连接。检查您的电视机是否支持电视声音连接。
● 电视机固件是否为最新版本?	➔ 以最新固件更新电视机。
● 连接时是否发生错误?	➔ 联系三星呼叫中心。
● 重置 TV 模式并再次连接。	➔ 按住 ►II 键 5 秒以重置电视声音连接的连接。

低音炮上的红色 LED 闪烁，并且低音炮不发出声音。	
● 低音炮未连接至产品主机。	➔ 再次尝试连接低音炮。（请参阅第 18 页）

低音炮发出嗡嗡声且明显振动。	
● 尝试调节低音炮的振动。	➔ 按遥控器上的 **低音效果** 按钮调节其音量（介于 SW-12, SW-6 和 SW+6 之间）。

附录

规格

型号名称	HW-J450

常规	USB		5 V / 0.5 A
	重量	主机	1.6 千克
		重低音音箱	4.6 千克
	尺寸 （宽 x 高 x 长）	主机	957.5 x 59.5 x 66.5 毫米
		重低音音箱	179 x 361 x 299.5 毫米
	工作温度范围		+5 ℃ 到 +35 ℃
	工作湿度范围		10 % 到 75 %
功放	额定输出功率	主机	80W/CH, 3 OHM, THD = 10%, 1kHz
		重低音音箱	140W, 3 OHM, THD = 10%, 70Hz
	信噪比 （模拟输入）		65 dB
	分离度 (1kHz)		65 dB

* 信噪比、失真度、分离度和灵敏度都按照 AES （Audio Engineering Society，音频工程学会） 的指导原则量度。

* 额定规格

- Samsung Electronics Co., Ltd 保留随时更改规格的权利，恕不另行通知。
- 重量和尺寸为估计值。
- 有关电源和消耗功率，请参考本产品上的标签。

※开放源代码许可证声明

- 有关在本产品中使用的开放源代码的详细信息，请访问下面的网站：http://opensource.samsung.com
- 有关开源问题的咨询和要求，请发送电子信函与三星联系 (oss.request@samsung.com)。

SAMSUNG

产品内有害物质信息

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬 Cr（VI）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
印制电路板组件	X	O	O	O	O	O
金属部品	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O
塑料部品	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据部件类型，由部件制作商提供并在三星电子内部验证后做成的。

某些部品包含的有害物质，按照现在的技术基准不能替代，三星电子一直在为改善此项而努力。

本产品的环保使用期限为10年，污染控制标签式样见右图。
像电池一类消费者可以更换的部品，环保使用期限有可能与制品不同。
制品使用期限是指用户按照制品说明书上面的正常使用条件使用才有效。

如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客户服务中心联系

电话：400-810-5858

网址：www.samsung.com/cn/support

地址：北京市朝阳区利泽中二路二号B座三层（望京科技园内）
三星电子(北京)技术服务有限公司

邮编：100102

产地: 中国

生产者:惠州三星电子有限公司

厂址:广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路256号

企业标准编号:Q/HZSX 04-2013

AH68-02805N-01